

# CHR22FA 明渠积算记录仪

## 使用说明书



为了您的安全，在使用前请阅读以下内容

### ■ 注意安全

- 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。
- 本仪表没有电源保险丝，请在仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器。
- 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。
- 请不要使用在易燃易爆的场所。
- 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、大功率电阻）的正上方。


### ⚠ 警告

- 周围温度为 50℃ 以上时，请用强制风扇或冷却机冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。
- 对于盘装仪表，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终设备上采取必要措施。
- 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。
- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故，请在外部设置适当的保护电路，以防止事故发生。
- 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
- 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。


### ● ■ 外形尺寸图

外形尺寸图：

开孔尺寸图：

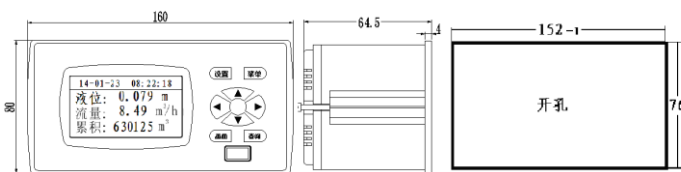

### ■ 接线图

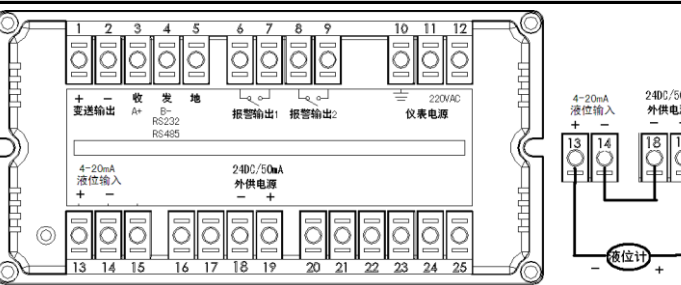

### 接线说明

- 为确保安全，接线必须在断电后进行。
- 交流供电的仪表，其  $\perp$  端是电源滤波器的公共端，有高压，只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。
- 本说明书给出的为基本接线图，受端子数量的限制，当仪表功能与基本接线图冲突时，接线图以机壳上端子图为准。

### ■ 概述

CHR22FA明渠积算记录仪配接 4~20mA 液位测量，换算瞬时流量并累积计算。适应 巴歇尔槽，直角槽，矩形堰流量装置等

3 年累计按年、月、日记录查询功能

瞬时液位，瞬时流量，时间间隔累计，日报表，可 U 盘存储，导出分析。


8 次停电信息记录、查询功能

可选配瞬时流量的模拟量输出

可选配通讯接口

### ■ 参数设置

流程图

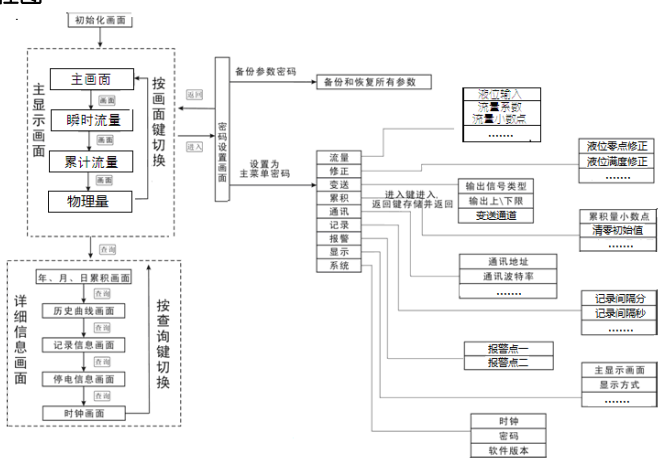

### 参数与密码

测量画面下，按“进入”键，进入密码画面，通过“上”“下”“左”“右”键设“密码”。

参数设置：密码=01111 时，再按“退出”键，确认，进入参数设置画面。参数设置见参数流程和参数一览表。参数设置完成后。再按“退出”键，确认，退到测量画面。建议设置备份参数。

参数备份：密码=20724 时，再按“退出”键，确认，进入参数备份和恢复参数画面。通过“上”“下”键，更换到参数备份，再按“退出”键，确认，当前设置参数已备份。再按“退出”键，确认，退到测量画面。

注：即便用户再次更改参数，未做参数备份操作时，此确认的备份参数随时可恢复。

参数恢复：密码=20724 时，再按“退出”键，确认，进入参数备份和恢复参数画面。通过“上”“下”键，更换到参数恢复，再按“退出”键，确认，原备份参数已恢复。再按“退出”键，确认，退到测量画面。

快速设置：密码=00001 时，再按“退出”键，确认，进入快速设置定量值画面。光标在“定量设定值”处，再按“退出”键，确认，进入“定量设定值”参数设置，通过“上”“下”“左”“右”键，设置当前“定量设定值”参数，设定后，再按“退出”键，确认，也可通过“上”“下”“左”“右”键，选择“预置设定值”，再按“退出”键，确认，退到测量画面。

### ■ 参数一览表

#### ▶ 流量参数

参数名称	取值范围/选择内容 (10 进制)	通讯地址 (16 进制)	默认值
液位输入信号	4~20mA、0~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V、mV	0AH	4~20mA
液位小数点	0.0.0.0.0.	0BH	0.0000
液位输入上限	-99999~99999m (小数点可设)	0CH	1.0000m
液位输入下限	-99999~99999m (小数点可设)	0DH	0.0000m
故障液位值	-99999~99999m (小数点可设)	11H	0.0000m
安装高度	0~99999m (小数点可设)	28H	0.0000
流量小数点	0.0.0.0.0.	1DH	0000.0
流量上限	0~99999 (小数点可设)	1EH	5000 m3/h
流量单位	l/s、m3/s、l/m、m3/m、l/h、m3/h、	22H	m3/h
槽类型	三角形薄壁堰、矩形薄壁堰、等宽薄壁堰、矩形宽顶堰、圆形宽顶堰、三角形剖面堰、平坦 V 形堰、巴歇尔槽、无喉道槽	46H	巴歇尔槽
流量系数选择	公式计算、手动输入	47H	手动输入
流量系数	0~99999 (小数点可设)	48H	177.1
三角堰角度	20.0°~100.0°	49H	90.0°
堰口宽度 b	0~99999 m (小数点可设)	4AH	1.0000m
堰高 P	0~99999 m (小数点可设)	4BH	1.0000m
行近渠槽宽度 B	0~99999 m (小数点可设)	4CH	1.0000m
顺水堰顶长度 L	0~99999 m (小数点可设)	4DH	1.0000m
水断面面积 A	0~99999 m2 (小数点可设)	4EH	1.0000m2
边界层厚度	0~99999 (小数点可设)	4FH	1.0000
堰顶坡度系数 m	0~99999 (小数点可设)	50H	1.0000
堰口总水头 H1	0~99999 m (小数点可设)	51H	1.0000m
堰顶横向坡度	0~99999 (小数点可设)	52H	0.0250
指数	0~99999 (小数点可设)	53H	1.5500

#### ▶ 系统参数

参数组	参数名称	取值范围 (10 进制)	通讯地址 (16 进制)	默认值
时钟				
密码	设置参数密码	0~999999	54H	01111
	备份参数密码	0~999999	56H	20724

#### ▶ 修正参数

参数名称	取值范围 (10 进制) 及单位	通讯地址 (16 进制)	默认值	
液位零点修正	-19999~99999 m (小数点可设)	0EH	0.000	
液位满度修正	0.5000~1.5000	0FH	1.0000	
液位数字滤波	0~20		1	
协议计量	小信号门限	0~99999 (同流量单位)	3CH	0
	小信号协议值	0~99999 (同流量单位)	3DH	0
	大信号门限	0~99999 (同流量单位)	3EH	99999
	大信号协议值	0~9.9999 (系数)	3FH	0
折线修正	折线修正开启	开启、关闭	5FH	关闭
	第 1 段测量值	0~99999 (同流量单位)	60H	0
	第 1 段显示值	0~99999 (同流量单位)	61H	0
	第 2 段测量值	0~99999 (同流量单位)	62H	0
	第 2 段显示值	0~99999 (同流量单位)	63H	0
	第 3 段测量值	0~99999 (同流量单位)	64H	0
	第 3 段显示值	0~99999 (同流量单位)	65H	0
	第 4 段测量值	0~99999 (同流量单位)	66H	0
第 4 段显示值	0~99999 (同流量单位)	67H	0	
第 5 段测量值	0~99999 (同流量单位)	68H	0	
第 5 段显示值	0~99999 (同流量单位)	69H	0	
第 6 段测量值	0~99999 (同流量单位)	6AH	0	
第 6 段显示值	0~99999 (同流量单位)	6BH	0	
第 7 段测量值	0~99999 (同流量单位)	6CH	0	
第 7 段显示值	0~99999 (同流量单位)	6DH	0	
第 8 段测量值	0~99999 (同流量单位)	6EH	0	
第 8 段显示值	0~99999 (同流量单位)	6FH	0	

#### ▶ 累积参数

参数名称	取值范围 (10 进制)	通讯地址 (16 进制)	默认值
累积值小数点	0.0.0.0.0.	36H	00000.
清零初始值	0~1000000000	37H	0
清零许可	关闭、开启	38H	关闭
通讯清零	0~2222	39H	0
停电信息清零	关闭、开启	3AH	关闭
累积查询清零	关闭、开启	3BH	关闭

#### ▶ 记录

参数名称	取值范围 (10 进制)	通讯地址 (16 进制)	默认值
记录间隔分	0~59 分	42H	0
记录间隔秒	1~59 秒	43H	1
记录方式	循环记录和记满停止	44H	记满停止
记录清零	关闭、开启	45H	关闭

#### ▶ 通讯参数

参数名称	取值范围 (10 进制)	通讯地址 (16 进制)	默认值
通讯地址	0~255	2EH	1
通讯波特率	2400、4800、9600、19200	2FH	9600
通讯校验位	无校验，奇校验，偶校验	5EH	无校验
通讯控制报警	仪表控制，计算机控制	30H	仪表控制
通讯控制输出	仪表控制，计算机控制	31H	仪表控制
通讯协议选择	TC ASCII，Modbus-RTU	5DH	TC ASCII

#### ▶ 变送参数

参数名称	取值范围 (10 进制)	通讯地址 (16 进制)	默认值
输出信号类型	4~20mA、0~10mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V	2AH	4~20mA
变送输出上限	0~99999 (小数点可设)	2BH	5000
变送输出下限	0~99999 (小数点可设)	2CH	0
变送通道	液位输入，流量	2DH	流量

#### ▶ 报警参数

参数组	参数名称	取值范围 (10 进制)	通讯地址 (16 进制)	默认值
报警点一	报警设定值	-99999~100000000	00H	0
	报警通道	液位输入，流量	01H	流量
	报警方式	上限、下限、预置清零、预置不清零	02H	上限
	报警灵敏度	0~99999	03H	0
报警点二	报警延时	0~30 (秒)	04H	0
	报警设定值	-99999~100000000	05H	0
	报警通道	液位输入，流量	06H	流量
	报警方式	上限、下限、预置清零、预置不清零	07H	上限
报警灵敏度	报警灵敏度	0~99999	08H	0
	报警延时	0~30 (秒)	09H	0


#### ▶ 显示

参数名称	取值范围 (10 进制)	通讯地址 (16 进制)	默认值
显示主画面	测量值数显、瞬时流量、累计流量、物理量	58H	测量值数显
显示方式	固定显示、循环显示	5CH	固定显示
循环时间间隔	1~20	59H	5
背光亮度渐变	关闭、开启	5AH	开启
液晶对比度	0~15	5BH	5

注 1：流量运算相关参数可根据不同的槽体自动隐藏，在选定槽体后，输入未隐藏的数值即可

注 2：若安装高度设置为 0，则测量值即为液位高度

### ■ 显示画面

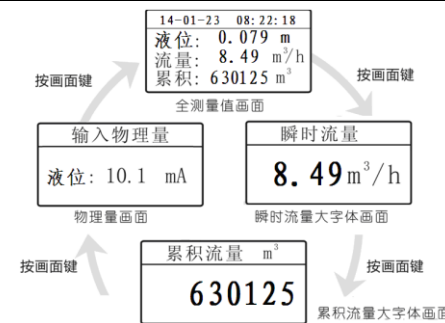

按“画面”键在各个画面之间切换。

当温度输入断线时，当输入超出仪表物理测量上限时，仪表在对应的位置显示“溢出”字样。

当累积流量位数大于 6 位时，仪表自动隐藏“累积”字样，以便于显示更高的数据位数。

### ■ 查询历史记录和停电信息

仪表包含六个历史信息画面。可以按查询键在各个画面之间切换。可随时按返回键返回测量值显示画面。

#### ● 年月日累积量查询



图 年月日累积量查询画面

本画面按“左”、“右”键移动光标，选择年、月、日

按“上”、“下”键增减选中的年、月、日的数值。

光标选中不同“年”时，查询的累积量为该“年份”的累计量，光标选中不同“月”时，查询的累积量为某年份该“月份”的累计量，光标选中不同“日”时，查询的累积量为某年份某月该“天”累计量。可以查询最近 3 年内每年、每月、每日的累积流量。

#### ● 瞬时量历史曲线查询

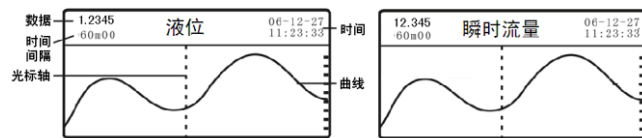


图 瞬时量历史曲线画面

历史曲线画面 液位、流量两个画面，按查询键可依次切换。

按左、右键可以向前后翻页，按上、下键可以在一个页面内左右移动光标轴。



## 记录信息和 U 盘转储

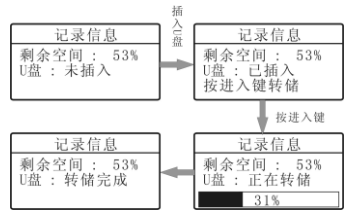


图 记录信息和 U 盘转储画面

记录时间：最长记录时间(天) = 30 × 记录间隔(分)

可通过瞬时量历史曲线画面查询；也可以通过 USB 接口，用 U 盘将数据转存到计算机。在计算机上采用专用的 KLCOM100 曲线分析软件和 M400-N216DP2 日报表的查询软件。

## 停电信息



图 停电信息画面

按左、右键可以向前后翻页。共可记录 8 组停电和上电信息。记录满后，覆盖旧信息。

## 时钟画面

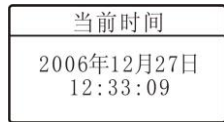


图 时钟画面

## 明渠流量算法

### 液位计算

输入液位信号：对应下限量程和上限量程，转化为“液位高度”公式如下：“液位高度” = “安装高度” - 测量距离

传感器类型	说明	设定参数
超声波液位计，4-20 毫安	测量液位的距离。	液位信号类型：4-20mA
测量距离	液位下限=安装高度-输入上限	输入上限：1.000 m
0-1.000 米，	液位上限=安装高度-输入下限	输入下限：0.000 m
安装位置	=1.000-0.000	安装高度：1.000 m
1.000 米	=1.000	
投入液位计，4-20 毫安	测量液位的高度，虚拟按装位置 1.000 米	液位信号类型：4-20mA
测量液位	液位下限=安装高度-输入下限	输入上限：0.000 m
0-1.000 米，	=1.000-1.000	输入下限：1.000 m
不需安装	液位上限=安装高度-输入上限	安装高度：1.000 m
	=1.000-0.000	
	=1.000	

### 流量计算

槽类型	计算公式
三角形薄壁堰	$Q = C * \frac{8}{15} * tg \frac{\theta}{2} * \sqrt{2g} * h_e^{\frac{5}{2}}$
矩形和等宽薄壁堰	$Q = C * \frac{2}{3} * \sqrt{2g} * b * h_e^{\frac{3}{2}}$
矩形宽顶堰	$Q = C * (\frac{2}{3})^{\frac{3}{2}} * \sqrt{g} * b * h^{\frac{3}{2}}$
圆形宽顶堰和三角形剖面堰	$Q = C * C_v * (\frac{2}{3})^{\frac{3}{2}} * \sqrt{g} * b * h^{\frac{3}{2}}$
平坦 V 形堰	$Q = 0.8 * C * C_v * \sqrt{g} * m * Z_h * h_e^{\frac{5}{2}}$
巴歇尔槽和无喉道槽	$Q = C_e * h^{exp}$

Q: 流量值 (m³/s)

Ce: 流量系数 (通过“流量系数”设置或公式计算得出)

θ: 三角形堰缺口角度

he: 有效实测水头

h: 实测水头 (液位高度)

b: 堰口宽度 (或喉道宽度)

Cv: 行近流速系数 (仪表内计算得出)

m: 堰顶坡度系数

Zh: 形状系数

## exp: 指数

### 巴歇尔槽 规格参数:

类别	序号	喉道宽度 (m)	流量系数	巴歇尔指数	水位范围 (m)		流量范围 (m³/h)		临界淹没度 (%)	
					最小	最大	最小	最大		
小型	1	0.025	0.0604	1.550	0.015	0.210	0.32	496.68	0.5	
	2	0.051	0.1207	1.550	0.015	0.240	0.65	610.89	0.5	
	3	0.076	0.1771	1.550	0.030	0.330	2.8	1000.8	0.5	
	4	0.152	0.3512	1.580	0.030	0.450	6.0	1649.8	0.6	
	5	0.228	0.5354	1.530	0.030	0.600	8.4	2495.3	0.6	
	6	0.250	0.5610	1.513	0.030	0.600	8.8	2467.6	0.6	
	7	0.300	0.6790	1.521	0.030	0.750	10.7	3505.7	0.6	
	8	0.450	1.0390	1.537	0.030	0.750	16.3	3542.6	0.6	
	9	0.600	1.4030	1.548	0.060	0.750	64.5	3567.9	0.6	
	10	0.750	1.7720	1.557	0.060	0.750	81.5	3588.7	0.6	
	11	0.900	2.1470	1.565	0.060	0.750	98.7	3607.1	0.6	
	12	1.000	2.3970	1.569	0.060	0.800	110.2	3996.8	0.7	
	13	1.200	2.9004	1.577	0.060	0.800	133.3	4017.2	0.7	
	14	1.500	3.6680	1.586	0.060	0.800	168.6	4040.1	0.7	
	15	1.800	4.4400	1.593	0.080	0.800	318.8	4058.0	0.7	
	标准	16	2.100	5.2220	1.599	0.080	0.800	374.9	4073.2	0.7
		17	2.400	6.0040	1.605	0.080	0.800	431.1	4088.5	0.7

注 1: 流量运算相关参数可根据不同的槽体自动隐藏，在选定槽体后，输入未隐藏的参数数值即可

注 2: 若安装高度设置为 0，则测量值即为液位高度

## 系统设置

测量画面下，按“进入”键，进入密码画面，通过“上”“下”“左”“右”键设置“密码”。

密码=011111 时，再按“进入”键，确认，进入参数设置画面。光标在“流量”处，通过“上”“下”“左”“右”键，将光标移到“系统”，再按“退出”键，进入系统，系统参数有“时钟”、“密码”和“软件版本”三个参数。

光标在“时钟”处，再按“进入”键，确认，进入“时钟”设置画面。光标在“密码”处，再按“进入”键，确认，进入“设置参数密码”和“备份参数密码”的显示画面。

“时钟”设置画面，通过“上”“下”“左”“右”键，可修改当前时钟，再按“退出”键，确认，最后再按 2 次“退出”键，仪表可退到测量画面。

## 清零操作

### 累积流量清零

“清零许可”参数设置“开启”。

按▲上键 5 秒钟。或将“通讯清零”参数设置为 2222。将累计流量清零

※ 注意：为防止仪表正常运行中。被误操作。工程调试完成后，应该将“清零许可”参数设置“关闭”。

### 累积查询清零和定量控制信息

“累积查询清零”设置“开启”，自动将原历史记录年，月，日累计清除

“停电信息清零”设置“开启”，自动将原记录 8 次停电记录清除。

## 变送设置

变送输出模拟量可针对液位或瞬时流量，涉及参数包括输出信号类型，变送输出上下限和变送通道。

输出信号类型：4-20mA、0-10mA、0-20mA 或 1-5V、0-5V 或 0-10V，用户在订货时，必须指定模拟量输出信号。

用户输出信号电流选择为 4-20mA、0-10mA、0-20mA，其中任意一种，都可通过，选择输出电流信号互换，4-20mA、0-10mA、0-20mA，其中任意一种。

用户输出信号电压选择为 1-5V、0-5V，其中任意一种，都可通过，选择输出电压信号互换，1-5V、0-5V，其中任意一种。

用户输出信号电压选择为 0-10V，选择输出电压信号不能互换。

变送输出上限：输出信号上限对应变送输出上限液位值或瞬时流量值。

变送输出下限：输出信号下限对应变送输出下限液位值或瞬时流量值，一般设置为 0.000。

公式：输出信号 =  $\frac{\text{测量值} - \text{变送输出下限}}{\text{变送输出上限} - \text{变送输出下限}} \times (\text{输出信号上限} - \text{输出信号下限}) + \text{输出信号下限}$

## 通讯设置

TC ASCII 协议，有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》，与本仪表相关的命令如下：

#AA✓ 读累积流量值  
#AA01✓ 读液位值  
#AA02✓ 读瞬时流量值

ModbusRTU 通讯协议，本仪表有效的命令如下：

命令内容	功能码	起始地址	数据格式
液位	04 或 03	00H	32 位浮点数
瞬时流量	04 或 03	02H	32 位浮点数
累积流量	04 或 03	08H	32 位浮点数
读仪表参数	03	256+参数地址×2	32 位浮点数
设置仪表参数	10	256+参数地址×2	32 位浮点数
设置变送输出	10	12	32 位浮点数

## 报警及控制

### 报警方式

选择为上限时表示对测量值上限报警；选择为下限时表示对测量值下限报警；选择为预置清零时表示对累积流量进行预置输出，同时将累积值清零；选择为预置不清零时表示对累积流量进行预置输出，且不改变累积值。


在设置了报警方式参数后，报警类型就分为两种：测量值上下限报警和累积量预置输出两种，两种方式的参数设置方法不同。

### 测量值上下限报警

### 报警灵敏度

为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需要设定一个报警解除的外延区域。

例：上限报警时：

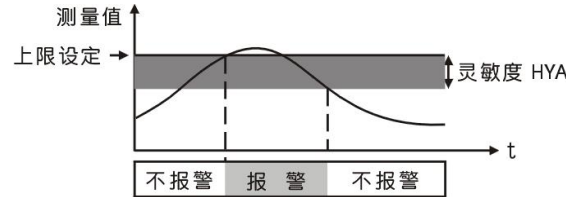

### 报警延时

设置范围 0~30 秒，为 0 时无报警延时功能。

当测量值超过报警设定值时，启动报警延时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状态，则报警延时结束时输出报警信号，否则不输出报警信号。

报警恢复也受延时控制。

### 累积流量预置输出

### 预置输出提前量 (报警灵敏度)

当报警方式选择为预置清零/预置不清零时，报警灵敏度确定了预置输出的提前量。

### 预置输出动作时间 (报警延时)

当报警方式选择为预置清零/预置不清零时，报警延时确定了预置输出的动作时间，单位为秒。当设置为 0 时，不自动恢复。

例：要求第一报警点为预置输出，目标值为 12.35m3，提前量为 0.05m3。累积流量达到 12.30m3 时，第一报警输出闭合，10 秒后自动回复，同时将累积流量清零应设置第一报警点参数组中：报警设定值：12.35，报警方式：预置清零报警灵敏度：0.05，报警延时：10

## 参数备份

仪表调校结束时，不要忘记将当前参数备份，测量画面下，按“进入”键，进入密码画面，通过“上”“下”“左”“右”键设置“备份密码”，。密码=20724，再按“退出”键，确认，进入参数备份和恢复参数画面。通过“上”“下”键，更换到参数备份，再按“退出”键，确认，当前设置参数已备份。再按“退出”键，确认，退到测量画面。

## 规格

### 基本规格

电源电压	AC 电源	100-240 V AC 50/60 Hz
	DC 电源	12-24VDC
消耗功率	AC 电源	7 VA 以下
	DC 电源	DC: 5W 以下
允许电压变动范围	电源电压的 90 ~ 110 %	
绝缘阻抗	100MΩ 以上 (500 V DC MEGA 基准)	
耐电压	在 2000 V AC 50/60Hz 下 1 分钟	
抗干扰	IEC61000-4-2 (静电放电), III 级;	
	IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群), III 级;	
IEC61000-4-5 (浪涌), III 级		
防护等级	IP65 (产品前面部分)	
周围环境	温度	-10 ~ 55°C; 保存 -25 ~ 65°C
	湿度	35 ~ 85 %RH; 保存 35 ~ 85 %RH
获得认证	CE	


### 输入规格

测量控制周期	0.2 秒
基本误差	0.2% F.S
显示范围	液位 5 位, 瞬时 5 位, 累计 10 位
液位输入	1 路 4-20mA/0~20mA/0~10mA/1~5V/0~5V/mV

### 选配件规格

接点输出	2 点继电器输出, 250VAC/3A, 阻性负载
变送 (分辨率: 1/3000; 负载能力 600 Ω)	电流输出 (4-20) mA、(0-10) mA, (0-20) mA
	电压输出 (0-5) V、(1-5) V
外供电源	24V DC, ±5%, 50mA 以下
通讯 (通讯速率: 2400; 4800; 9600; 19200) (通讯地址: 0 - 99)	TC ASCII 协议 RS232
	TC ASCII 协议 RS485
	Modbus-RTU 协议 RS232
	Modbus-RTU 协议 RS485

## 型号说明



- ① 产品系列号
  - ② 尺寸规格
  - ③ 输入规格
  - ④ 有此 5 位数字的，表示该产品按需求有特殊约定
  - ⑤ 选配件规格
  - ⑥ 电源规格：V0 表示 220VAC 供电；V1 表示 10-24VDC (或 AC) 供电
- 电源规格后带“N”的，表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定

苏州昌辰仪表有限公司

电话：0512-62969710

网站：www.szccyb.com

(随时更正，查阅时请以最新版本为准)